



ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".

EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

DE Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäß“.

FR Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".



ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.



ES Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

EN Clean the optics with a damp cloth

DE Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

FR Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexible Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.

LEC
Light Environment Control

Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores N°2 · 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain

Tel.: +34 956 454 130 ·

www.lecsl.com | info@lecsl.com



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com

Rev.4. 220420



LEC
Light Environment Control


BARBATE VERSO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


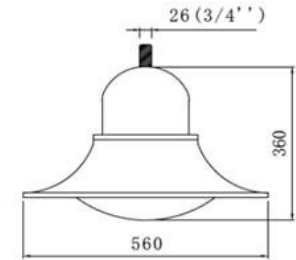



BARBATE VERSO	BBV.1M.03000	Aø560 H360	17W	20W	8 Kg	0,06-0,10	Tc 70°C
BARBATE VERSO	BBV.1M.03500	Aø560 H360	21W	25W	8 Kg	0,08-0,28	Tc 70°C
BARBATE VERSO	BBV.1M.04500	Aø560 H360	29W	30W	8 Kg	0,11-0,36	Tc 70°C
BARBATE VERSO	BBV.1M.05000	Aø560 H360	34W	38W	8 Kg	0,12-0,42	Tc 70°C
BARBATE VERSO	BBV.1M.06500	Aø560 H360	44W	50W	8 Kg	0,16-0,54	Tc 70°C
BARBATE VERSO	BBV.1M.07000	Aø560 H360	52W	57W	8 Kg	0,19-0,64	Tc 70°C



AC 90-305 V
50/60 Hz

www.lecsl.com

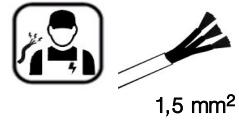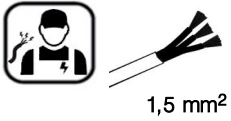

	Ref.	f				
DRIVER (BBV.1M.03000)	LECFAM0054CFNTXXX	90-305 V	0.06-0.10A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (BBV.1M.03500)	LECFAM0042CFNT007	90-305 V	0.08-0.28A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (BBV.1M.04500)	LECFAM0048CFNT001	90-305 V	0.11-0.36A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (BBV.1M.05000)	LECFAM0042CFNT000	90-305 V	0.12-0.42A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (BBV.1M.06500)	LECFAM0048CFNT018	90-305 V	0.16-0.54A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C

