

TRAFALGAR TUBE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



	Serie					
TRAFALGAR TUBE	TRAT.1M.03500	A1250 BØ77,5	18W 4W	1,9 Kg	0,08-0,11	Tc 70°C
TRAFALGAR TUBE	TRAT.2M.06000	A1250 BØ77,5	43W 5W	1,9 Kg	0,18-0,24	Tc 70°C
TRAFALGAR T. EFFICACY	TRAE.2M.07000	A1250 BØ77,5	42W 5W	1,9 Kg	0,18-0,24	Tc 70°C


	IP20	Ref.					
DRIVER (TRAT.1M.03000)		LECTRD0038CFNT000	198-264V	50-60Hz	0,11-0,08A	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (TRAT.2M.06000)		LECTRD0057CFNT000	198-264V	50-60Hz	0,24-0,18A	Tw 80°C	Tc 70°C
DRIVER (TRAE.2M.07000)		LECTRD0045CFNT001	198-264V	50-60Hz	0,24-0,18A	Tw 80°C	Tc 70°C




Polígono Industrial El Olivar, parcela M-15 · 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain
Tel.: +34 956 454 130 · Fax: +34 956 432 688
info@lecsl.com | www.lecsl.com



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”



AC 198-264 V
50/60 Hz

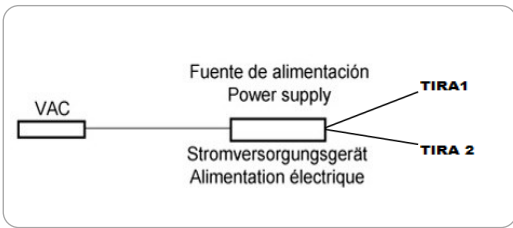

ES Realizar periódicamente una limpieza del difusor con un paño húmedo.

EN Clean the diffuser with a damp cloth

DE Reinigen Sie den diffuser mit einem feuchten Tuch.

FR Nettoyer périodiquement les diffuseurs avec un chiffon humide.

ES Para montaje en pared, la entrada de los cables tiene que ser situada en la parte baja.

EN In case of wall mounting, cable entry must be positioned below.

DE Bei Wandmontage muss die Leitungseinführung unten positioniert sein.

EN En cas de fixation murale, l'entrée pour cables doit



1

2

3



4