



EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".  
 DE Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäß“.

ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".

FR Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".



EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.  
 FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.



EN Clean the optics with a damp cloth

ES Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

DE Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.  
 FR Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.

FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.

**LEC**  
Light Environment Control

Polígono Industrial El Olivar, parcela M-15 · 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain

Tel.: +34 956 454 130 · Fax: +34 956 432 688

info@lecl.com | www.lecl.com



"Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED"

www.lecl.com

Rev.1 Fecha 26/02/2019.



**LEC**  
Light Environment Control

## VILLA AL VERSO / ESSENCE

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### MOUNTING INSTRUCTIONS

### MONTAGEANLEITUNG

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE












	Serie	Material	LED SMD	Light	kg	A	Tc
VILLA AL VERSO	VLV.1M.03000	A445 B445 H780	17W	20W	7 Kg	0,10-0,06	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.1M.03500	A445 B445 H780	21W	25W	7 Kg	0,28-0,08	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.1M.04500	A445 B445 H780	29W	30W	7 Kg	0,36-0,11	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.1M.05000	A445 B445 H780	34W	38W	7 Kg	0,42-0,12	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.1M.06500	A445 B445 H780	44W	50W	7 Kg	0,54-0,16	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.1M.07000	A445 B445 H780	52W	57W	7 Kg	0,64-0,19	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.2M.06000	A445 B445 H780	38W	43W	8,25 Kg	0,48-0,14	Tc 70°C
VILLA AL VERSO	VLV.2M.11000	A445 B445 H780	77W	85W	8,25 Kg	0,95-0,28	Tc 70°C
VILLA AL ESSENCE	SVA.1M.03000	A445 B445 H780	17W	20W	7 Kg	0,10-0,07	Tc 85°C
VILLA AL ESSENCE	SVA.1M.04500	A445 B445 H780	27,5W	32W	7 Kg	0,16-0,12	Tc 85°C










AC 198-264 V  
50/60 Hz

AC 90-305 V  
50/60 Hz

www.lecl.com

								
DRIVER (VLV.1M.03000)	LECLAY0040CFNT002	90-305 V	0,10-0,06A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C		
DRIVER (VLV.1M.03500)	LECFAM0042CFNT007	90-305 V	0,28-0,08A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C		
DRIVER (VLV.1M.04500)	LECFAM0048CFNT001	90-305 V	0,36-0,11A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C		
DRIVER (VLV.1M.05000)	LECFAM0042CFNT000	90-305 V	0,42-0,12A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C		
DRIVER (VLV.1M.06500)	LECFAM0048CFNT018	90-305 V	0,54-0,16A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C		
DRIVER (VLV.1M.07000)	LECFAM0042CFNT004	90-305 V	0,64-0,19A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C		
DRIVER (VLV.2M.06000)	LECFAM0036CFNT004	90-305 V	0,48-0,14A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C		
DRIVER (VLV.2M.11000)	LECFAM0042CFNT000	90-305 V	0,95-0,28A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 70°C		
DRIVER (SVA.1M.03000)	LECLAY0040CFNT002	198-264 V	0,10-0,07A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 85°C		
DRIVER (SVA.1M.04500)	LECLAY0040CFNT002	198-264 V	0,16-0,12A	50/60 Hz	Tw 80°C	Tc 85°C		

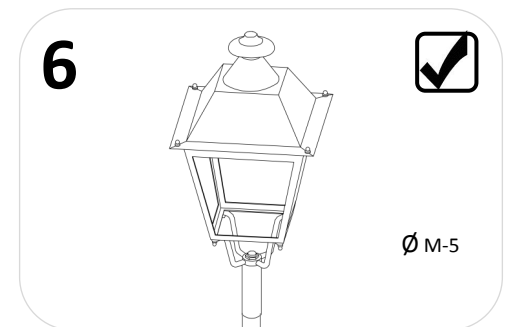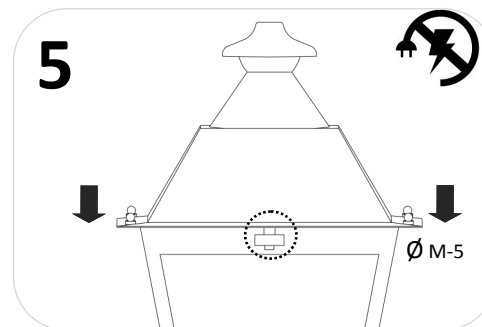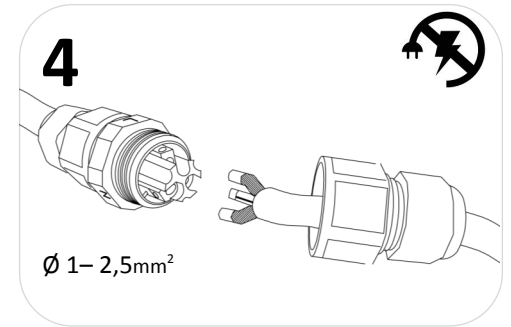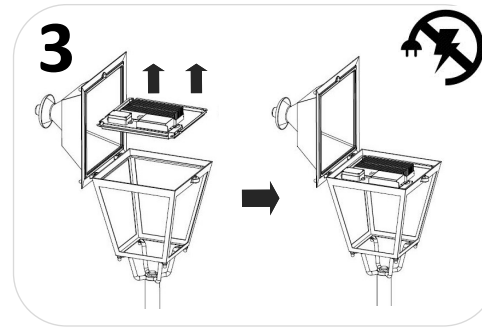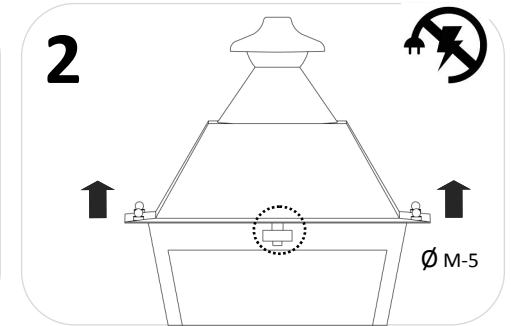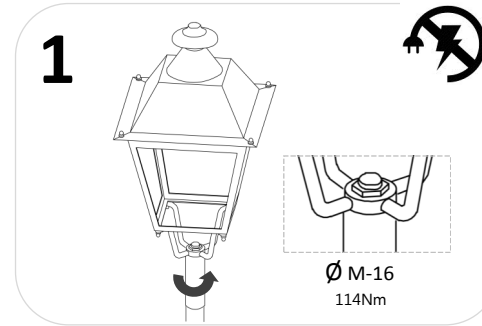

**VERSO**



**ESSENCE**

