



EN Keep clean the heat sink. Clean the optics with a damp cloth.
DE Halten Sie sauber die Kühlkörper. Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.
FR Maintenir le propreté du dissipateur thermique. Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.
ES Mantener limpio el disipador. Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico
FR Le câble d'alimentation type Y. Si le câble flexible ou le cordon de ce luminaire est endommagé, vous devez le remplacer par un câble flexible ou un cordon spécial qui est fourni uniquement par le fabricant ou par son département technique.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support.
DE Anschlussleitung Typ Y. Wenn die flexiblen Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es mit einem flexiblen Kabel oder einem Spezialkabel ausschließlich vom Hersteller oder dessen technischen Support versorgt ersetzt werden.

ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".

EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

FR Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux prescriptions nationales en matière d'installation. Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme"

DE Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als „nicht bestimmungsgemäß“.



ES El montaje y la puesta en marcha sólo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

EN Installation and commissioning shall only be carried out by authorized specialist.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.



Polígono Industrial El Olivar, Calle Copejadores N°2 · 11160 Barbate (Cádiz) España-Spain
 Tel.:+34 956 454 130 ·



“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

www.lecsl.com

Rev.5 210622



SPAL MAXI VERSO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS


MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE






	Serie	Warranty	LED SMD	Lighting	Weight	Beam angle	Tc
SP MAXI VERSO	SP.MX.V.16000	A863 B374 H172	98W	110W	11 Kg	0.42-0.56	Tc 85°C
SP MAXI VERSO	SP.MX.V.20000	A863 B374 H172	131W	148W	11 Kg	0.56-0.75	Tc 85°C
SP MAXI VERSO	SP.MX.V.22000	A863 B374 H172	149W	168W	11 Kg	0.64-0.85	Tc 85°C
SP MAXI VERSO	SP.MX.V.27000	A863 B374 H172	190W	220W	11 Kg	0.72-1.11	Tc 85°C

	IP20	Ref.	Voltage	Frequency	Beam angle	Tw	Tc
DRIVER (SP.MX.V.16000)		LECTRD0120CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.42-0.56A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.MX.V.20000)		LECTRD0160CFNT000	198-264V	50/60 Hz	0.56-0.75A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.MX.V.22000)		LECLAY0165CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.64-0.85A	Tw 80°C	Tc 85°C
DRIVER (SP.MX.V.27000)		LECLAY0165CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.72-1.11A	Tw 80°C	Tc 85°C

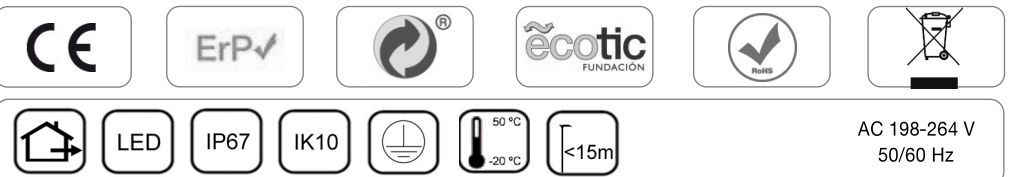

www.lecsl.com

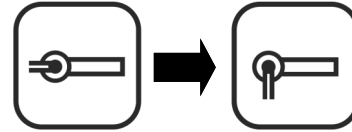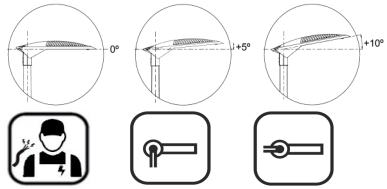

VAC

DRIVER

- PCB1
- PCB2
-PCBn

