

TARTESSOS TWIN MICRO VERSO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



	Ref.	V	f	A	Tw	Tc
DRIVER (TWV.MC.03502)	LECTRD0040CFNT003	198-264 V	50/60 Hz	0.08-0.10	Tw 80°C	Tc 95-100°C
DRIVER (TWV.MC.07003)	LECTRD0060CFNT006	198-264 V	50/60 Hz	0.15-0.20	Tw 80°C	Tc 95-100°C
DRIVER (TWV.MC.10403)	LECTRD0090CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.23-0.30	Tw 80°C	Tc 95-100°C
DRIVER (TWV.MC.13303)	LECTRD0090CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.30-0.40	Tw 80°C	Tc 95-100°C
DRIVER (TWV.MC.15903)	LECTRD0135CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.38-0.51	Tw 80°C	Tc 95-100°C
DRIVER (TWV.MC.19404)	LECTRD0135CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.45-0.61	Tw 80°C	Tc 95-100°C
DRIVER (TWV.MC.20504)	LECTRD0135CFNT000	198-264 V	50/60 Hz	0.49-0.66	Tw 80°C	Tc 95-100°C



MODLEDLFTXXX 80V CC Tc2 87-92°C (PCB medido junto al D23)

Potencia/Power 25/35/45/58/78W

Corriente Intensity 300/440/560/725/970 mA

Serie		Diagrama	LED SMD	kg	A	Tc
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.MC.03502.D.X1.X2.X3	A654 B246 H126	18,0W	20W	7,1 Kg	0.08-0.10 Tc 95-100°C
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.MC.07003.D.X1.X2.X3	A654 B246 H126	36,0W	40W	7,1 Kg	0.15-0.20 Tc 95-100°C
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.MC.10403.D.X1.X2.X3	A654 B246 H126	54,0W	60W	7,1 Kg	0.23-0.30 Tc 95-100°C
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.MC.13303.D.X1.X2.X3	A654 B246 H126	72,0W	80W	7,1 Kg	0.30-0.40 Tc 95-100°C
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.MC.15903.D.X1.X2.X3	A654 B246 H126	90,0W	100W	7,1 Kg	0.38-0.51 Tc 95-100°C
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.MC.19404.D.X1.X2.X3	A654 B246 H126	108,0W	120W	7,1 Kg	0.45-0.61 Tc 95-100°C
TARTESSOS TWIN VERSO	TWV.MC.20504.D.X1.X2.X3	A654 B246 H126	117,0W	130W	7,1 Kg	0.49-0.66 Tc 95-100°C




Polígono Industrial El Olivar, C/ Copejadores N2 11160 Barbate (Cádiz) España

Tel.: +34 956 454 130 ·

info@lecsl.com | www.lecsl.com



Ta:50°C Temp. Max .ambiente de funcionamiento.
External Temp. max. of working.

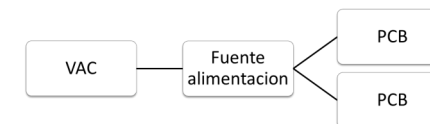

“Empresa certificada en diseño y fabricación de luminarias LED”

ES Esta luminaria está destinada exclusivamente a iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes normas nacionales. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "acorde a las instrucciones de montaje".

EN The luminaire is used exclusively for lighting and to be installed in accordance with the national installation regulations. Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

ES El montaje y la puesta en marcha sólo puede ser realizado por personal especialmente autorizado. La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante, su servicio técnico o persona cualificada equivalente.

EN Installation and commissioning shall only be carried out by authorized specialist. The light source of this luminaire should be replaced only by the manufacturer, its technical service or equivalent qualified person.

ES Cable de alimentación tipo Y. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse por un cable flexible o cordón especial que suministre exclusivamente el fabricante o su servicio técnico. El cableado que se monte en el interior de la luminaria debe poseer doble aislamiento o aislamiento reforzado.

EN Power cord type-Y. If the flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be replaced with a flexible cable or a special cord exclusively supplied by the manufacturer or its technical support. The wiring that is mounted inside the luminaire must have double insulation or reinforced insulation.

NOTA: Para luminarias Clase II, no se conectará el conductor de tierra.


Non replaceable light source

Replaceable control gear by a professional




2/2

3


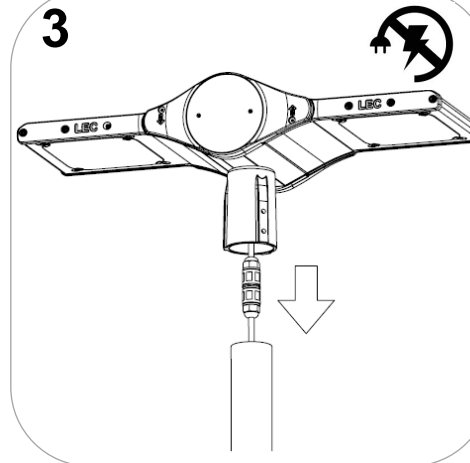


4

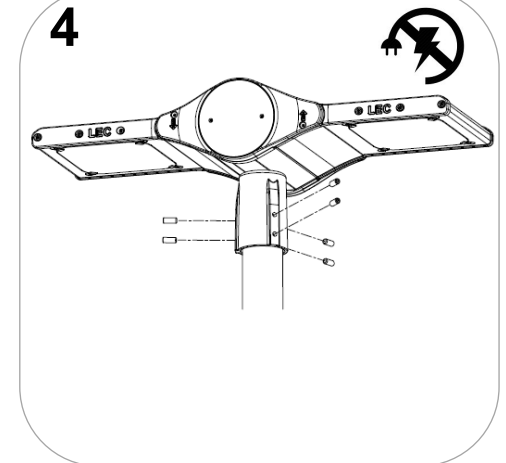

5

Orientación indicada en la parte superior de la luminaria.

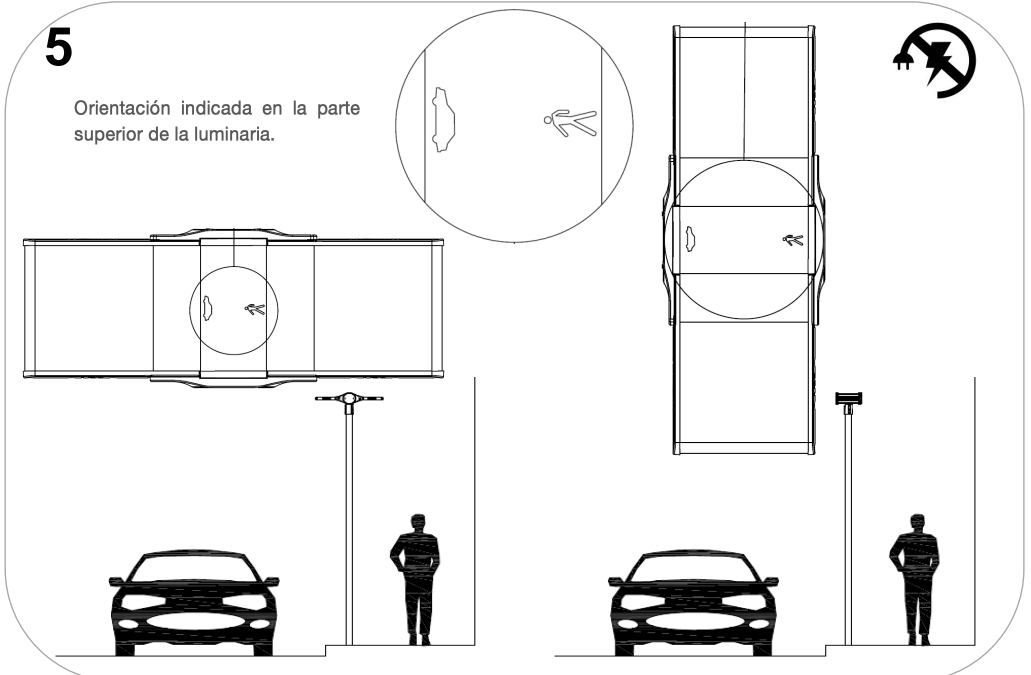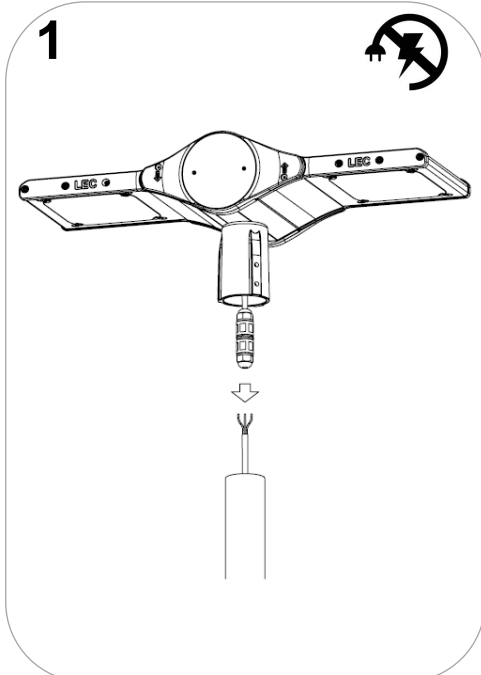

2

