



ES El montaje y la puesta en marcha solo puede ser realizado por personal especialmente autorizado.

EN Installation and commissioning may only be carried out by authorized specialist.

FR L'installation et la mise en service doivent obligatoirement être effectuées par des techniciens.

DE Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.



ES Realizar una limpieza cada dos años a través de las rejillas del disipador, idealmente con pistola de aire comprimido.

Realizar periódicamente una limpieza de la óptica con un paño húmedo.

EN Clean through the heat sink grilles every two years, ideally with compressed air gun.
Clean the optics with a damp cloth

DE Reinigen Sie alle zwei Jahre die Kühlkörper durch die Lüftungsschlitze, im Idealfall mit Druckluftpistole.
Reinigen Sie die Optik mit einem feuchten Tuch.

FR Effectuer le nettoyage tous les deux ans par les rainures de ventilation, idéalement avec un pistolet à air comprimé.
Nettoyer périodiquement les optiques avec un chiffon humide.

Tartessos Proy. MICRO Verso

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



TARTESSOS PROYECTOR VERSO	TPV.MC.03501	A217 B227 H261	18,0 W	20,0 W	3,65 Kg	0.06-0.19	Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR VERSO	TPV.MC.06701	A217 B227 H261	36,0 W	40,0 W	3,65 Kg	0.07-0.23	Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR VERSO	TPV.MC.09101	A217 B227 H261	54,0 W	60,0 W	3,65 Kg	0.10-0.30	Tc 80°C
TARTESSOS PROYECTOR VERSO	TPV.MC.11802	A217 B227 H261	72,0 W	80,0 W	3,65 Kg	0.15-0.45	Tc 80°C






VAC


DRIVER

PCB


1

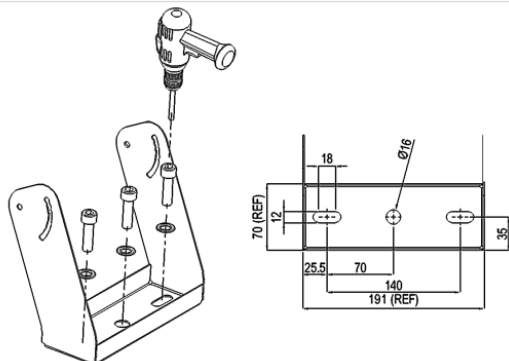


4

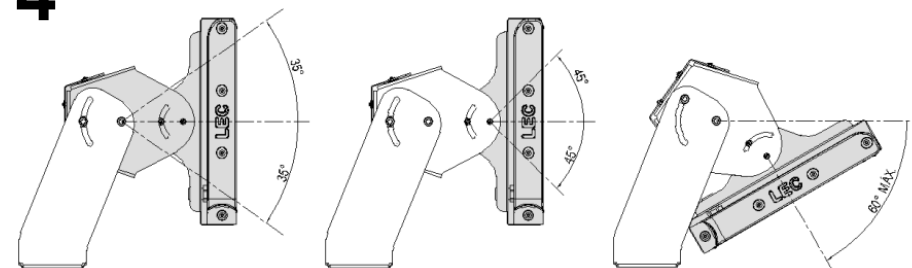

2

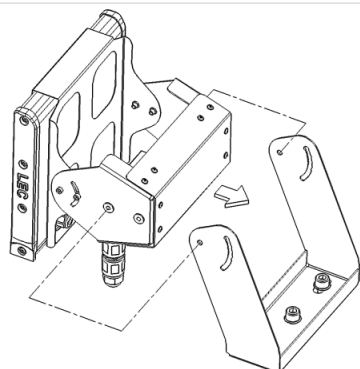

5

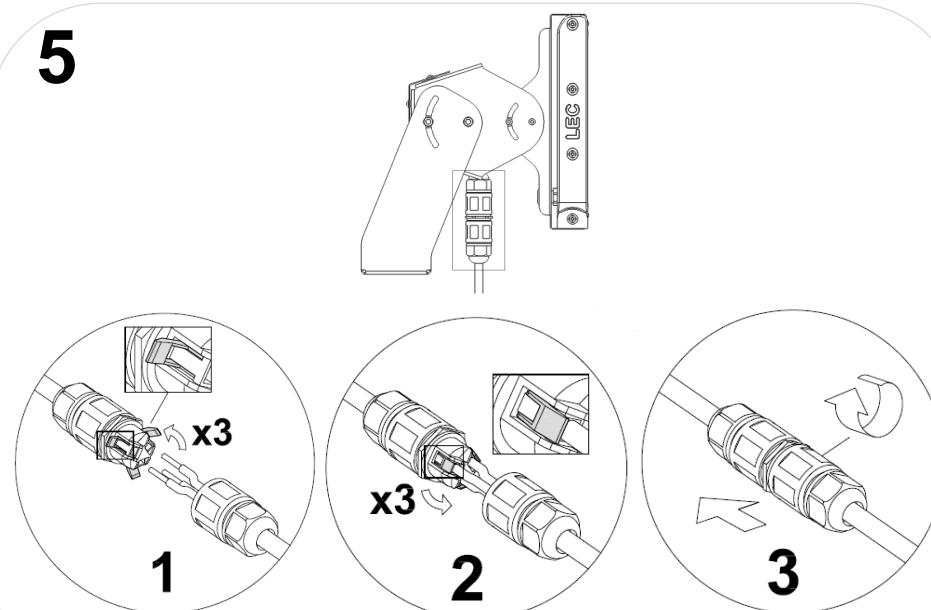

NOTA: Para luminarias Clase II, no se conectará el conductor de tierra.